

LELO

SORAYA WAVE™

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



**Zamávejte na nejlepší orgasmus svého života. Užívejte
si ho moudře, často a opatrně.**

Blahopřejeme k získání produktu SORAYA ^{WAVE™}. Než se s ním blíže seznámíte, věnujte prosím chvíli prostudování tohoto návodu k použití.


DŮLEŽITÉ: Pouze pro dospělé. Osoby, které mohou být těhotné, mají kardiostimulátor, cukrovku, zánět žil, trombózu nebo jiné onemocnění, by se měly před použitím jakéhokoli výrobku pro osobní masáž poradit s lékařem ohledně rizika vzniku krevních sraženin. Spotřebiče musí být napájeny pouze napětím SELV.

Z A Č Í N Á M E

- Před prvním použitím nabíjejte náramek SORAYA ^{WAVE™} po dobu 2 hodin.
- Odemkněte současným stisknutím a podržením tlačítek + a - po dobu 3 sekund, dokud se nerozsvítí kontrolka.
- Stisknutím tlačítka + zapnete; dalším stisknutím zvýšíte sílu vibrací.
- Stisknutím tlačítka () přepínáte mezi 8 vibračními vzory. Vzory ^{WaveMotion™} se v jednotlivých režimech liší.
- Stisknutím tlačítka - snížíte sílu vibrací.
- Stisknutím a podržením tlačítka () nebo - vypnete.

3 - Č E Š T I N A

POPIS SORAYA WAVE™

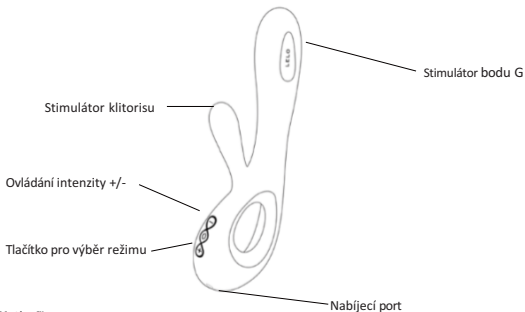

WaveMotion™

Patentovaná technologie WaveMotion™ společnosti LELO je inspirována laskáním prstů milence a lze ji zapnout nebo vypnout podle zvoleného režimu. Technologie WaveMotion™ se vlní pohybem "pojd' sem" a vyvíjí přímý tlak na váš bod G, zatímco se ve vás zvedá a klesá. WaveMotion™ tak zajišťuje, že SORAYA WAVE™ snadno dosáhne vašeho bodu G, takže si budete užívat trvale uspokojující masáž.

POMOCÍ SORAYA WAVE™

- Jak držet



NABÍJENÍ ZAŘÍZENÍ SORAYA ^{WAVE™}

Zasuňte stejnosměrnou zástrčku do stejnosměrného portu na základně zařízení SORAYA ^{WAVE™}.

Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky. Kontrolka LED na rozhraní zařízení SORAYA ^{WAVE™} bude pulzovat a signalizovat, že se zařízení nabíjí. Po úplném nabití (po cca 2 hodinách) bude kontrolka LED svítit trvale. Když se baterie vybíjí, LED dioda na vašem zařízení SORAYA ^{WAVE™} bude vydávat blikající bílé světlo.



Se zařízením SORAYA ^{WAVE™} používejte pouze originální příslušenství dodané společností LELO.

ČIŠTĚNÍ, SKLADOVÁNÍ A BEZPEČNOST

Používání přípravku SORAYA ^{WAVE™} s krémy na ruce nebo lubrikanty na bázi silikonu může způsobit, že silikon na povrchu výrobku bude trvale lepkavý. Proto používejte lubrikanty pouze na VODNÍ BÁZI!

SORAYA ^{WAVE™} je plně vodotěsná, takže její čištění je snadné. Opláchněte a nastříkejte čisticí prostředek na hračky LELO, poté znovu opláchněte a nechte uschnout.

Vždy před a po každém použití přístroj SORAYA ^{WAVE™} důkladně očistěte. Silikon můžete umýt teplou vodou s antibakteriálním mýdlem, opláchnout čistou horkou vodou a osušit pomocí ručníku.

hadříkem nebo utěrkou, které nepouštějí vlákna. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton.

Nenechávejte zařízení SORAYA ^{WAVE™} na přímém slunečním světle a NIKDY jej nevystavujte extrémnímu teplu. Skladujte přístroj SORAYA ^{WAVE™} na bezprašném místě a uchovávejte jej odděleně od výrobků z jiných materiálů.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Kontrolka LED na zařízení SORAYA ^{WAVE™} při připojení nabíječky nepulzuje:

- Baterie je vybitá a bude trvat několik minut, než potvrdí, že se nabíjí.
- Nabíječka není správně připojena. Zkontrolujte zásuvku ve zdi a stejnosměrnou zásuvku.

SORAYA ^{WAVE™} se neaktivuje po stisknutí středového tlačítka:

- Baterie je vybitá. Nabijte baterii SORAYA ^{WAVE™}.
- Rozhraní zařízení SORAYA ^{WAVE™} je uzamčeno. Podržte stisknuté tlačítka + a - po dobu 5 sekund.

Pokud se u vás vyskytnou jakékoli další problémy s vaším přístrojem SORAYA ^{WAVE™} nebo pokud máte jakékoli dotazy týkající se provozu, kontaktujte prosím:
customercare@lelo.com.

SPECIFIKACE

MATERIÁL	Silikon bezpečný pro tělo, ABS
BARVY TĚLA	Půlnoční modrá, Hluboká růžová, Černá
INTERFACE	3-tlačítkový
VYPÍNAČ	Automatický
FREKVENCE	120 HZ
BATERIE	Li-Ion 850mA 3,7V
ČAS NABÍJENÍ	2 h při 5,0 V 750 mA
ČAS UŽIVATELE	Až 2 hodiny
STANDBY TIME	Až 90 dní
VELIKOST	218 x 72 x 46 mm / 8,58 x 2,83 x 1,81 in
VKLÁDANÁ DÉLKA	110 mm / 4,3 palce
HMOTNOST (POUZE VÝROBEK)	185 g / 0,40 lb

PODMÍNKY ZÁRUKY

Společnost LELO poskytuje na tento produkt záruku po dobu JEDNOHO (1) ROKU od data původního zakoupení na vady způsobené vadným zpracováním nebo materiály.

V rámci EU se však vztahuje na výrobek záruka po dobu DVOU (2) let od data zakoupení.

Záruka se vztahuje na díly, které ovlivňují funkci produktu. NEZAHHRNUJE kosmetické poškození způsobené běžným opotřebením nebo poškození způsobené nehodou, nesprávným používáním nebo nedbalostí. Jakýkoli pokus o otevření nebo rozebrání předmětu pro potěšení (nebo jeho příslušenství) vede ke ztrátě záruky. Pokud zjistíte závadu a oznámíte ji společnosti LELO během záruční doby, společnost LELO vám předmět potěšení podle svého uvážení bezplatně vymění. V rámci záruční reklamace musí být doložen doklad o koupi výrobku, kde bude zřetelné, že je produkt v záruční době.

Pro potvrzení platnosti záruky si prosím uschovejte originál dokladu.

INFORMACE O LIKVIDACI

Likvidace starých elektronických zařízení (platí v EU a dalších evropských zemích se systémy tříděného sběru odpadu):

Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že s tímto předmětem pro potěšení by se nemělo zacházet jako s domovním odpadem, ale že by se měl odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.



Odmítnutí odpovědnosti: Uživatelé tohoto produktu jej používají na vlastní nebezpečí.

Společnost LELO ani její prodejci nenesou žádnou odpovědnost za používání tohoto výrobku.

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny výrobcem, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení. **Model může být změněn za účelem vylepšení bez předchozího upozornění.**

FLAGRANTI®

© 2020 LELOi AB. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

NAVRŽENO A VYVINUTO SPOLEČNOSTÍ LELO

ŠVÉDSKO VYROBENO PRO SPOLEČNOST LELO V

ČÍNĚ

WEBOVÉ STRÁNKY: WWW.LELO.COM , WWW.FLAGRANTI.CZ

PODPORA: CUSTOMERCARE@LELO.COM

www.lelo.com