

LELO

BILLY™ 2

Uživatelská příručka



**Konečně potěšení, které si můžete dovolit.
Používejte ho často, moudře a
opatrně.**


Blahopřejeme k pořízení BILLY 2. Než se s ním blíže seznámíte, věnujte prosím chvíli tomuto návodu k použití.

DŮLEŽITÉ: Váš předmět pro potěšení byl uzamčen pro přepravu. Pro odemknutí jednoduše připojte nabíječku nebo viz níže.

Z A Č Í N Á M E

- Před prvním použitím nabíjejte BILLY 2 po dobu 2 hodin.
- Odemkněte stisknutím a podržením tlačítek + a - po dobu 3 sekund, dokud se nerozsvítí kontrolka.
- Stisknutím tlačítka + zapnete a dalším stisknutím zvýšíte sílu vibrací.
- Stisknutím tlačítek ▲ a ▼ přepínáte mezi 8 vibračními vzory.
- Stisknutím tlačítka - snížíte sílu vibrací.
- Stisknutím a podržením tlačítka - vypnete.

POZNÁVÁNÍ VAŠEHO BILLYHO 2

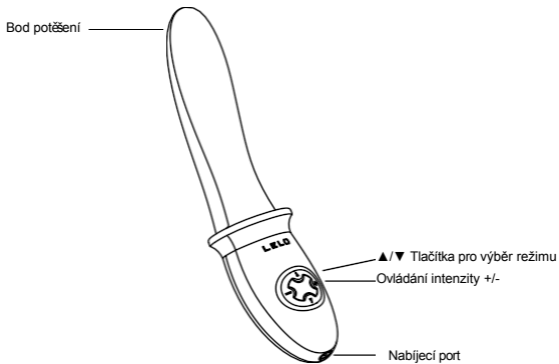

POUŽÍVÁNÍ BILLY 2

- Jak držet



Tip: Pro ještě příjemnější pocit naneste na tělo a na BILLY 2 před použitím a během něj dostatečné množství lubrikantu na vodní bázi.



NABÍJENÍ VAŠEHO BILLYHO 2

- Zasuňte stejnosměrnou zástrčku do stejnosměrného portu na základně zařízení BILLY 2.
- Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky. Kontrolka LED na rozhraní BILLY 2 bude pulzovat a signalizovat, že se nabíjí. Po úplném nabití (cca po 2 hodinách) bude kontrolka LED svítit trvale.
- Když se baterie vybijí, kontrolka LED na zařízení BILLY 2 začne blikat bílým světlem.



S přístrojem BILLY 2 používejte pouze originální nabíječky dodané společností LELO.

ČIŠTĚNÍ, SKLADOVÁNÍ A BEZPEČNOST

- Používání BILLY 2 s krémy na ruce nebo lubrikanty na bázi silikonu může způsobit, že silikon bude trvale lepkavý.
- BILLY 2 je plně vodotěsný, což usnadňuje čištění. Opláchněte a nastříkejte čisticí prostředek na hračky LELO, poté znovu opláchněte a nechte uschnout.
- Před každým použitím a po něm BILLY 2 vždy důkladně očistěte. Silikon můžete umýt teplou vodou s antibakteriálním mýdlem, opláchnout čistou horkou vodou a osušit pomocí ručníku, který nepouští vlákna.

Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton.

- ~~Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton.~~
Nenechávejte zařízení BILLY 2 na přímém slunečním světle a NIKDY ho nevystavujte extrémnímu teplotě. Type your text

Přístroj BILLY 2 skladujte na bezprašném místě a chraňte jej před výrobky z jiných materiálů.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Kontrolka LED na vašem zařízení BILLY 2 po připojení nabíječky nepulzuje:

- Baterie je vybitá a bude trvat několik minut, než potvrdí, že se nabíjí.
- Nabíječka není správně připojena. Zkontrolujte zásuvku ve zdi a stejnosměrnou zásuvku.

Vaše zařízení BILLY 2 se neaktivuje po stisknutí středového tlačítka:

- Baterie je vybitá. Nabijte baterii BILLY 2.
- Rozhraní vašeho zařízení BILLY 2 je uzamčeno. Podržte stisknuté tlačítka + a - po dobu 5 sekund.

Pokud se u vás vyskytnou jakékoli další problémy s vaším přístrojem BILLY 2 nebo pokud máte jakékoli dotazy týkající se provozu, kontaktujte prosím: customercare@lelo.com.

SPECIFIKACE

MATERIÁLY	Silikon, PC, ABS
INTERFACE	4-tlačítko
FREKVENCE	120 Hz
BATERIE	Li-Ion 500mA 3,7V
ČAS NABÍJENÍ	Až 2 hodiny
ČAS POUŽÍVÁNÍ	Až 4 hodiny
STANDBY TIME	90 dní
VELIKOST	174 x 35 x 29 mm
VKLÁDANÁ DÉLKA	100 mm
HMOTNOST (POUZE VÝROBEK)	92g

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení. Toto zařízení je v souladu s částí 15

pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Prohlášení o expozici rádiovým vlnám: Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Zařízení bylo vyhodnoceno tak, aby splňovalo obecné požadavky na vystavení rádiovým vlnám. Zařízení lze používat v podmínkách přenosné expozice bez omezení.

© 2019 LELo AB. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

NAVRŽENO A VYVINUTO SPOLEČNOSTÍ LELo

ŠVÉDSKO VYROBENO PRO SPOLEČNOST LELo V

ČÍNĚ

WEBOVÉ STRÁNKY: WWW.LELO.COM WWW.FLAGRANTI.CZ

PODPORA: CUSTOMERCARE@LELO.COM FLAGRANTI@FLAGRANTI.CZ