

LELO



INA 3
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

FLAGRANTI®

Intenzivní, všeobjímající potěšení
by nikdy nemělo být
samozřejmostí.

Používejte ji moudře, často a opatrně.

FLAGRANTI®


Blahopřejeme vám k pořízení přístroje INA 3. Než se s ním blíže seznámíte, věnujte prosím chvíli tomuto návodu k použití.

DŮLEŽITÉ: Váš předmět pro potěšení byl uzamčen pro přepravu. Pro odemknutí jednoduše připojte nabíječku nebo viz níže.

ZAČÍNÁME

- Před prvním použitím nabíjejte zařízení INA 3 po dobu 2 hodin.
- Odemkněte současným stisknutím a podržením tlačítek + a - po dobu 3 sekund, dokud se nerozsvítí kontrolka.
- Stisknutím tlačítka + zapnete; dalším stisknutím zvýšíte sílu vibrací.
- Stisknutím tlačítek ▲ a ▼ / přepínáte mezi 10 vibračními vzory.
- Stisknutím tlačítka - snížíte sílu vibrací.
- Stisknutím a podržením tlačítka - vypnete.

SEZNÁMENÍ S INA 3

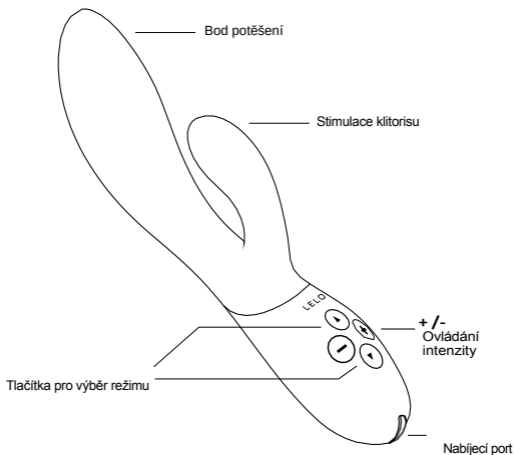

FLAGRANTI®

DRŽENÍ VAŠEHO INA 3




FLAGRANTI®

Tip: Pro dosažení co nejpříjemnějšího pocitu naneste na tělo a na INA 3 před použitím a během něj dostatečné množství lubrikantu na vodní bázi.



NABÍJENÍ ZAŘÍZENÍ INA 3

- Zasuňte stejnosměrnou zástrčku do stejnosměrného portu na spodní straně zařízení INA 3.
- Kontrolka LED na rozhraní zařízení INA 3 bude pulzovat a signalizovat, že se zařízení nabíjí.
- Po úplném nabití (cca po 2 hodinách) začne LED dioda trvale svítit.
- Když se baterie vybijí, kontrolka LED na zařízení INA 3 bliká červeně.

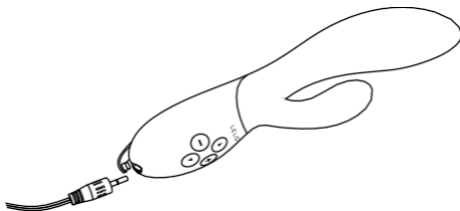

S přístrojem INA 3 používejte pouze originální USB kabely dodané společností LELO.

FLAGRANTI®

ČIŠTĚNÍ, SKLADOVÁNÍ A BEZPEČNOST

Používání přípravku INA 3 s krémy na ruce nebo lubrikanty na bázi silikonu může způsobit, že silikon bude trvale lepkavý.

INA 3 je plně vodotěsný, takže jeho čištění je snadné. Opláchněte a nastříkejte čisticí prostředek na hračky LELO, poté znovu opláchněte a nechte uschnout.

Před každým použitím a po každém použití zařízení INA 3 vždy důkladně vyčistěte. Silikon můžete umýt teplou vodou s antibakteriálním mýdlem, opláchnout čistou horkou vodou a osušit hadříkem nebo ručníkem, který nepouští vlákna. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton.

Nenechávejte zařízení INA 3 na přímém slunečním světle a NIKDY jej nevystavujte extrémnímu teplu. Skladujte zařízení INA 3 na bezprašném místě a uchovávejte jej mimo dosah výrobků z jiných materiálů.

DŮLEŽITÉ: Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Pouze pro dospělé. Osoby, které mohou být těhotné, mají kardiostimulátor, cukrovku, zánět žil, trombózu nebo jiné onemocnění, by se měly před použitím jakéhokoli osobního masážního výrobku poradit s lékařem ohledně rizika vzniku krevních sraženin.

Spotřebiče musí být napájeny pouze napětím SELV.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Kontrolka LED na zařízení INA 3 po připojení nabíječky nepulzuje:

- Baterie je vybitá a bude trvat několik minut, než potvrdí, že se nabíjí.
- Nabíječka není správně připojena. Zkontrolujte zásuvku ve zdi a stejnosměrnou zásuvku.

Váš INA 3 se neaktivuje po stisknutí tlačítka +:

- Baterie je vybitá. Dobijte baterii INA 3.
- Rozhraní vašeho zařízení INA 3 je uzamčeno. Podržte tlačítka + a - stisknutá po dobu 5 sekund.

Pokud se vyskytnou jakékoli další problémy s vaším zařízením INA 3 nebo pokud máte jakékoli dotazy týkající se provozu, obraťte se prosím na: customercare@lelo.com.

SPECIFIKACE

MATERIÁLY	Silikon bezpečný pro tělo, ABS
BARVY TĚLA	Korálová, Mořská pěna, Mořské řasy
INTERFACE	4 tlačítka
VYPÍNAČ	Automatický
FREKVENCE	60Hz
BATERIE	Li-Ion 520mAh 3,7V
ČAS NABÍJENÍ	2 hodiny při 5,0 V 500 mA
ČAS UŽIVATELE	Až 2 hodiny
POHOTOVOSTNÍ REŽIM	Až 90 dní
VELIKOST	200 x 65 x 45 mm (7,9 x 2,5 x 1,7 palce)
POUŽITELNÁ DÉLKA	110 mm / 4,3 palce
HMOTNOST (POUZE VÝROBEK)	150 g / 0,33 lb

REGISTRACE ZÁRUKY

Chcete-li aktivovat roční omezenou záruku, zaregistrujte číslo uvedené na kartě pravosti LELO na adrese [LELO.COM/SUPPORT](https://www.lelo.com/support).

FLAGRANTI®